



Vhodno-izhodne naprave (VIN)

Predavanja

2. Prenosni mediji (DN I: V/I naprave)

Robert Rozman

rozman@fri.uni-lj.si

- Spletne strani: <https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=15>
- Hibridna predavanja, vaje:
 - MS Teams
 - Koda za vstop: **bedagth**
- Moj e-naslov: rozman@fri.uni-lj.si
- Govorilne ure: trenutno v četrtek ob 15:15 v R2.40(50)
Občasne spremembe bodo pravočasno objavljene na učilnici
Prijava: email
- Tutorska pomoč: po potrebi in želji



Tevž Basaj
tb7543@student.uni-lj.si



Robert Rozman
rozman@fri.uni-lj.si

Bisera Nikолоска
bn1872@student.uni-lj.si



Kiril Tofiloski
kt4908@student.uni-lj.si


Vedno dobrodošli (email, MSTeams, ...) !!!

2. Prenosni mediji

Poudarki poglavja :


□ 2.2 Lastnosti prenosnih medijev

- Slabljenje (ang. Attenuation - Att)
- Pasovna širina (ang. Bandwidth - BW)
- Šum (ang. Noise)
- Karakteristična impedanca (ang. Characteristic Impedance)
- Zakasnitev (ang. Delay)

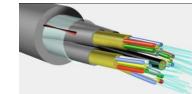

□ 2.3 Prenosni mediji

- Žični (ang. wired): parica, koaksialni kabel , optični kabel,
- Brezžični (ang. wireless)

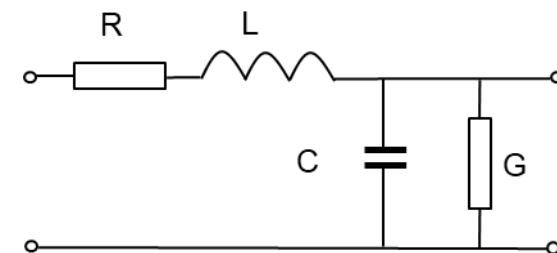


□ 2.4 Osnovni model prenosne linije


□ 2.5 Domača naloga: VI naprave

2.1 Uvod


- Prenosni medij je sredstvo ali **komunikacijski kanal za prenos informacije**.
- Preučujemo odnos med vhodom (vhodni signal) in izhodom (izhodni signal) prenosnega medija.

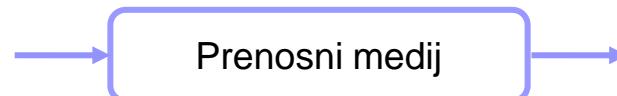


- Oddajnik zagotavlja vhodni signal, sprejemnik pa sprejme izhodni signal

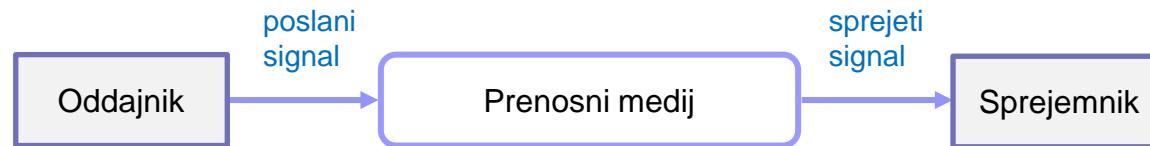

- Primer: Informacija je iz vhodne naprave posredovana na izhodno napravo

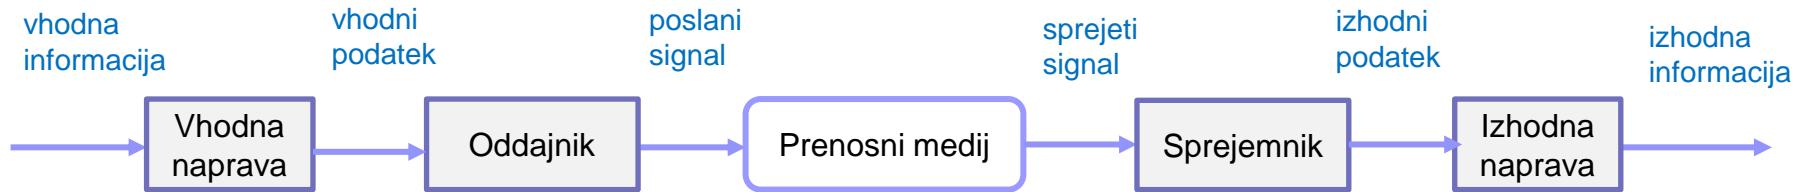

2.1 Uvod

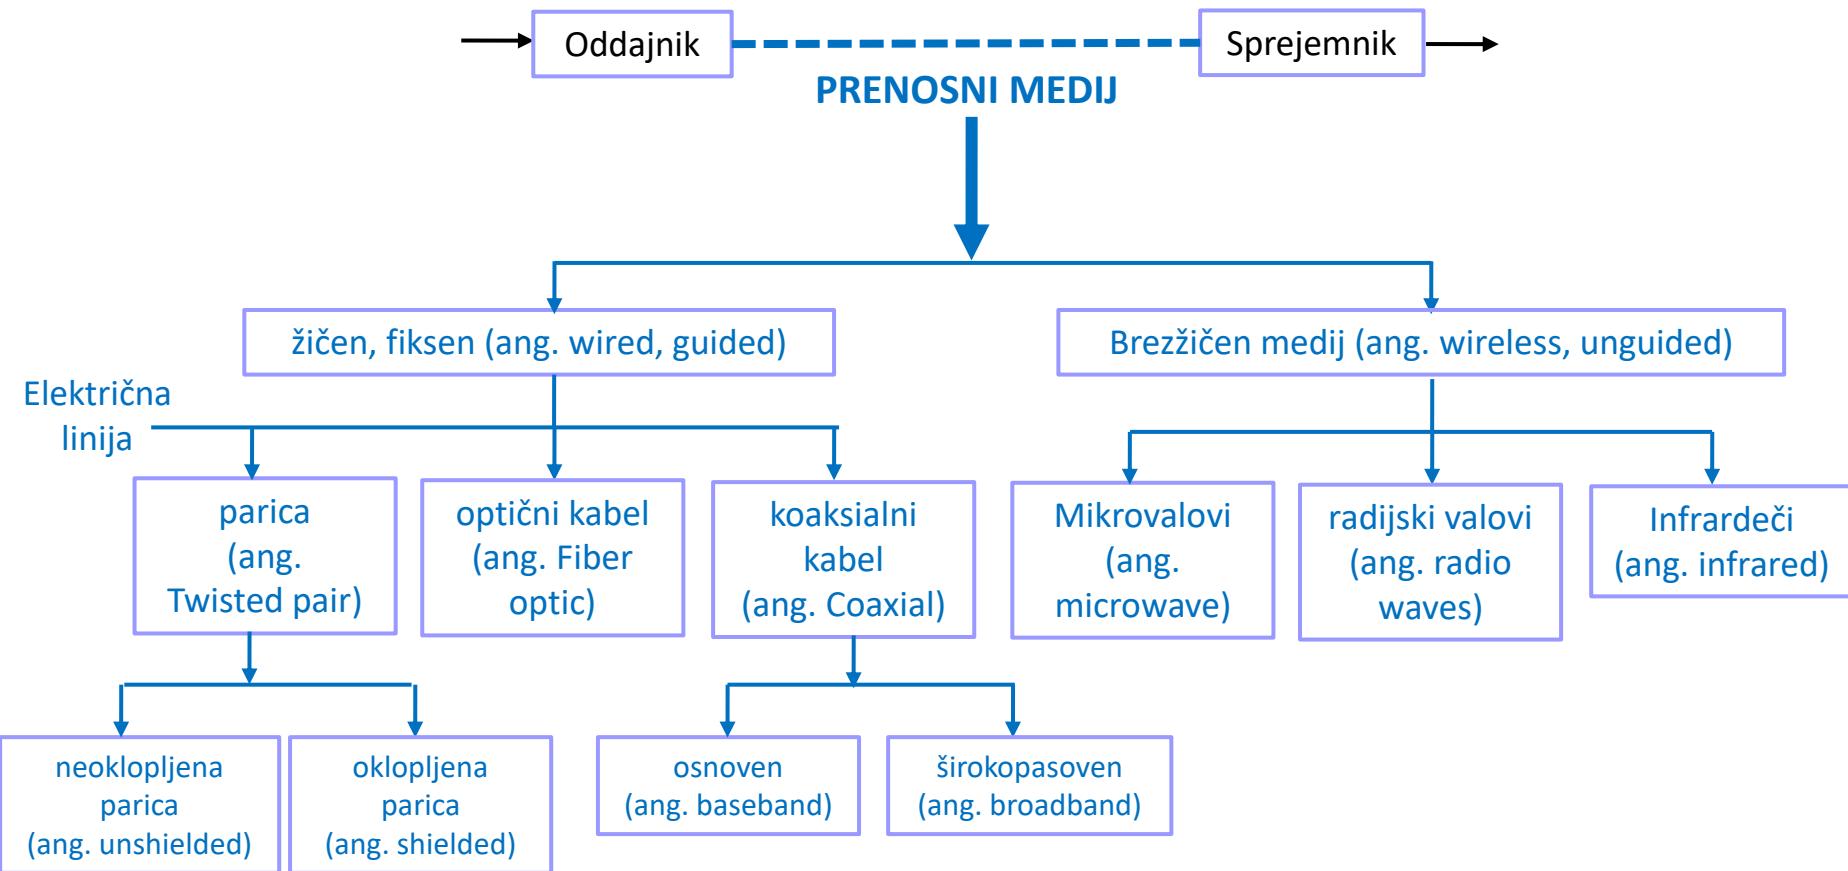


Vir: <https://www.javatpoint.com/transmission-media>

2.2 Lastnosti prenosnih medijev

- Slabljenje (ang. Attenuation - Att)
- Pasovna širina (ang. Bandwidth - BW)
- Šum (ang. Noise)
- Karakteristična impedanca (ang. Characteristic Impedance)
- Zakasnitev (ang. Delay)



2.2 Lastnosti prenosnih medijev

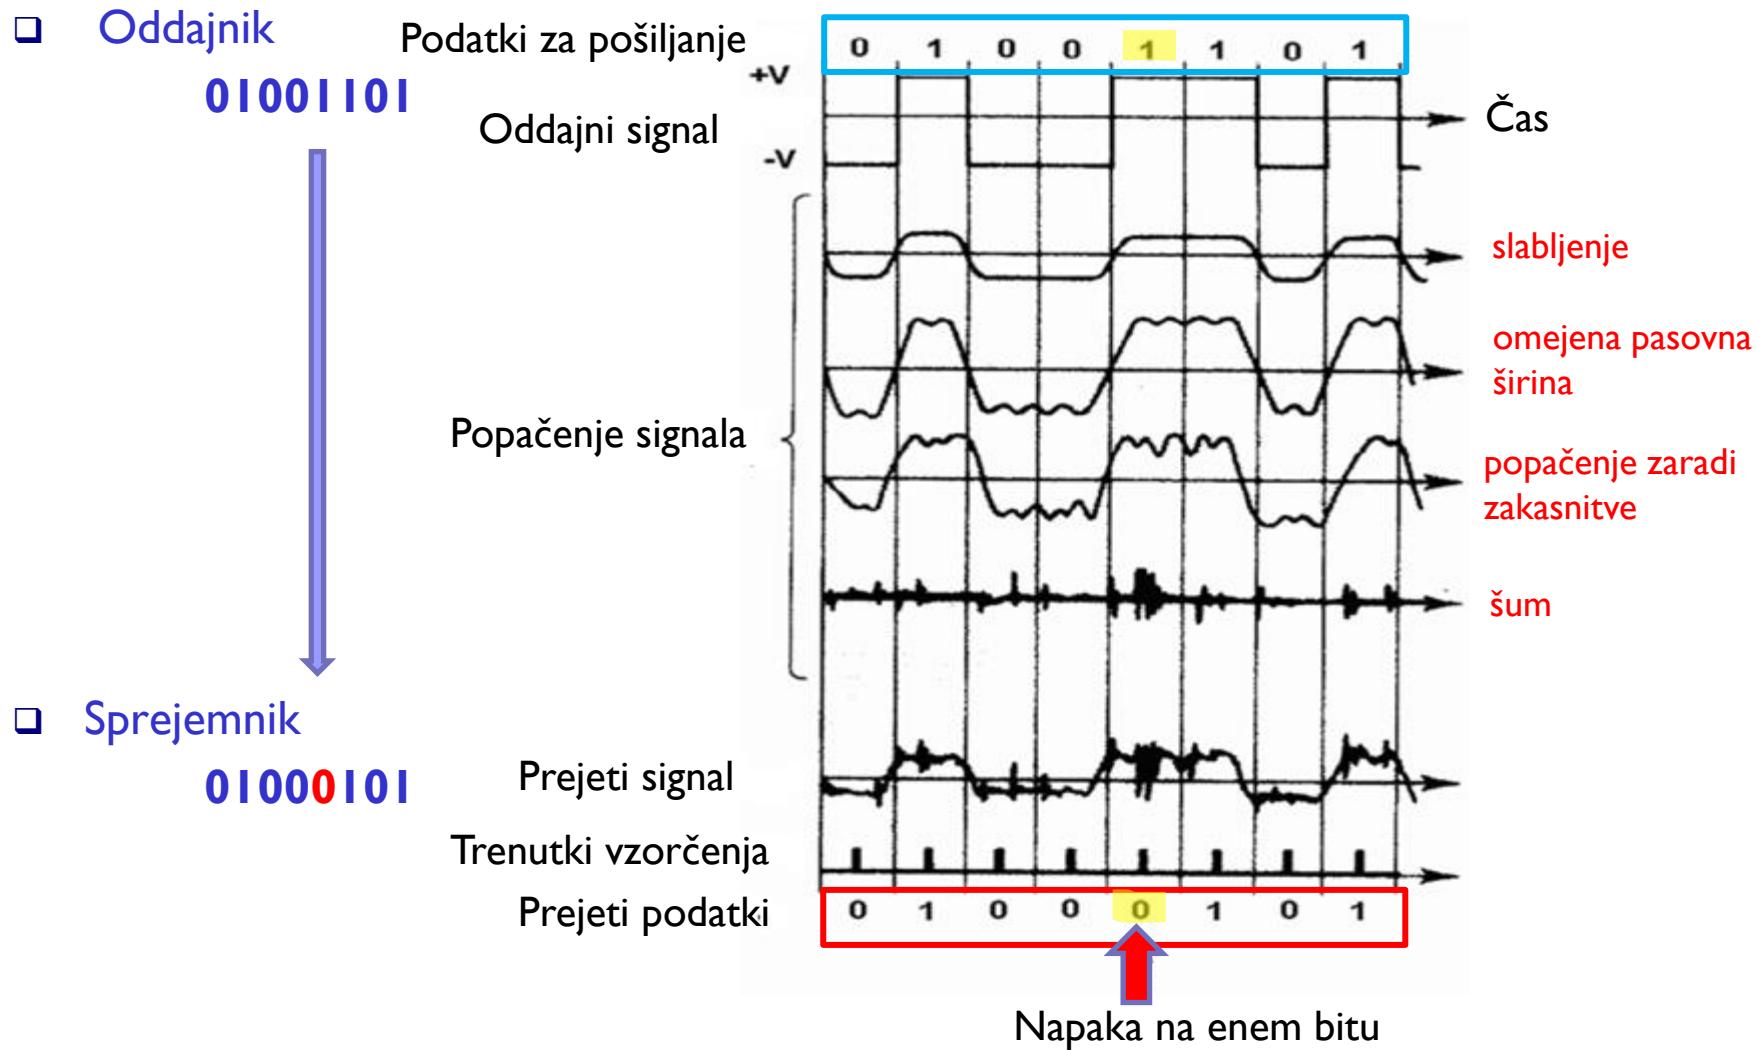



□ Slabljenje signala – A [dB] (ang. Attenuation)

- Nanaša se na zmanjšanje moči signala po prenosni liniji od ene do druge točke.

- Pravokotni signal

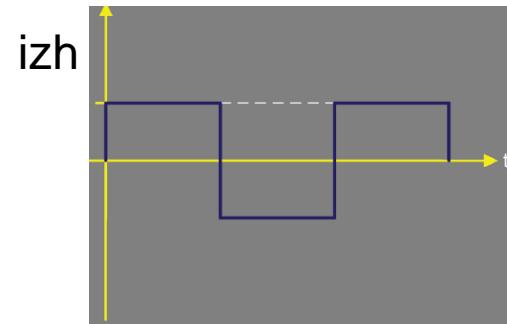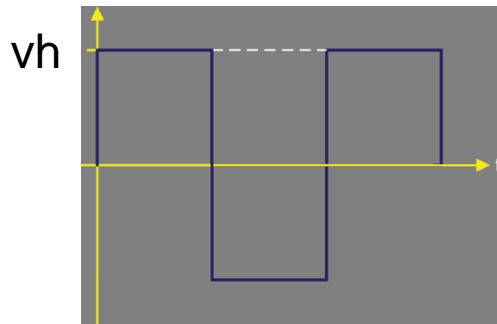


- Sinusni signal

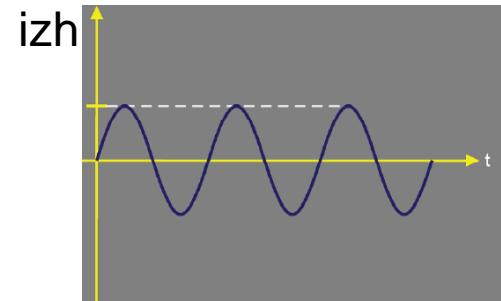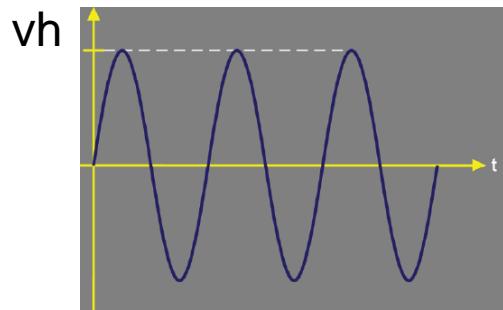

Nominal Transmission chara

F (MHZ)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	A (dB)
1	1,8	77	
4	3,6	70	
10	6,0	65	
16	7,6	64	
20	8,6	62	
31,25	11,0	59	
62,50	16,0	55	
100	20,7	48	
125	23,8	48	
175	28,8	45	
200	31,2	40	

Izračun slabljenja signala – A [dB]

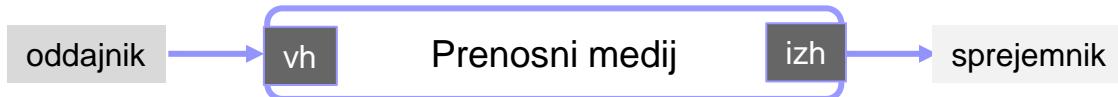

- Slabljenje narašča z razdaljo in s frekvenco signala (večja je razdalja ali večja je frekvenca – manjši je signal).
- Na prenosnem mediju se izračuna z logaritemskim razmerjem moči ali napetosti signala na izhodu prenosnega medija (oddani signal - izh) in signala na vhodu prenosnega medija (sprejeti signal (vh)).
- Slabljenje je podano v decibelih [dB] (Decibel – razmerje med spremenljivo količino in fiksno referenco (Bell Labs, 1928))

Razmerje moči:

$$A[dB] = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{izh}[W]}{P_{vh}[W]}$$

Razmerje napetosti:

$$A[dB] = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_{izh}[V]}{U_{vh}[V]}$$

□ Primer 1:

Za prenos signala sta podani napetosti na vhodu linije $U_{vh} = 1 \text{ [V]}$ in na izhodu linije $U_{izh} = 0.1 \text{ [V]}$. Izračunajte slabljenje signala - $A = ? \text{ [dB]}$

- Razmerje napetosti:

$$A[\text{dB}] = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_{izh}[\text{V}]}{U_{vh}[\text{V}]} = 20 \cdot \log_{10} \frac{0.1 \text{ [V]}}{1 \text{ [V]}} = 20 \cdot \log_{10} 10^{-1} = 20 \cdot (-1) = -20$$

$$A = -20 \text{ [dB]}$$

□ Primer 2:

Kakšno je slabljenje signala $A \text{ [dB]}$), če pride na koncu linije do zmanjšanja začetne moči na polovico.

- Razmerje moči, kjer je $P_{izh} = 0.5 P_{vh}$

$$A[\text{dB}] = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{izh}[\text{W}]}{P_{vh}[\text{W}]} = 10 \cdot \log_{10} \frac{0.5 P_{vh}[\text{W}]}{P_{vh}[\text{W}]} = 10 \cdot \log_{10} (0.5) = 10 \cdot (-0.3) = -3$$

$$A = -3 \text{ [dB]}$$

Pasovna širina – B [Hz] (ang. Bandwidth - BW)

- je v **teoriji signalov in v elektronskih komunikacijah frekvenčno območje**, ki ga signali uporabljajo na določenem prenosnem mediju.
 - razlika med najvišjo (f_{\max}) in najnižjo frekvenco (f_{\min}), ki jo medij še lahko prenaša.

$$B \text{ [Hz]} = f_{\max} - f_{\min}$$

Primer:

Podan je periodičen signal, ki je sestavljen iz štirih sinusnih valovanj s frekvencami 200 Hz, 400 Hz, 500 Hz in 800 Hz. Izračunajte pasovno širino za prenos signala.

$$B = f_{\max} - f_{\min} = 800 \text{ Hz} - 200 \text{ Hz} = 600 \text{ Hz}$$


- je v **računalništvu in računalniških komunikacijah količina podatkov**, ki se lahko prenesejo od ene do druge točke v določenem času.

Enota: [biti/s = b/s] ali [abajti/s = B/s] ali [prenosi/s = T/s (Transfer/s)].

- sinonim tudi za **HITROST PRENOSA PODATKOV** v bitih na sekundo ali **BITNA HITROST** (angl. bit rate).

□ Šum (ang. Noise)

- označuje motilne vplive, ki se pojavijo na prenosnem mediju
- je neželen električni signal, ki poslabša kvaliteto signala ali podatkov
- se običajno prišteva koristnemu signalu
- viri so lahko „notranji“ ali „zunanji“

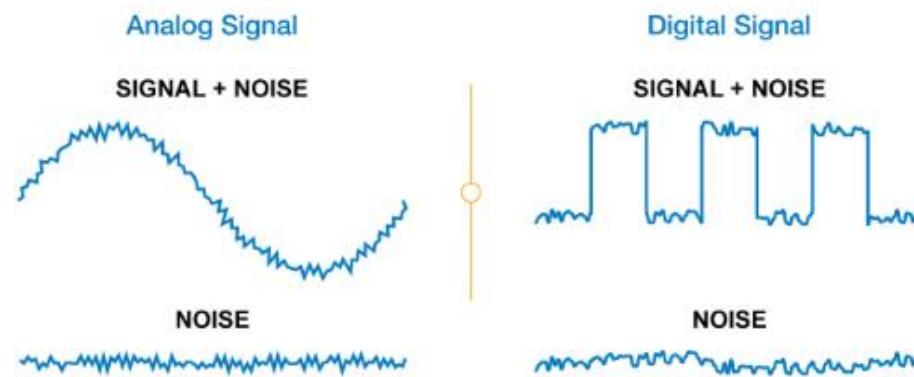

- se podaja kot razmerje **Signal/Šum** (ang. Signal to Noise Ratio) – **SNR [dB]**

Razmerje moči: $SNR[dB] = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{signal}[W]}{P_{\text{sum}}[W]}$

Razmerje napetosti: $SNR[dB] = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_{signal}[V]}{U_{\text{sum}}[V]}$

□ Karakteristična impedanca - $Z_0 [\Omega]$ (angl. Characteristic Impedance)

▪ Kaj je impedanca?

- Poenostavljeno povedano je to neke vrste **upornost**, tj. razmerje med napetostjo in tokom.
- Impedanca je „**upornost**“, ki jo čuti signal, ko potuje po liniji.

▪ Kaj je karakteristična impedanca $Z_0 [\Omega]$?

- Z_0 je vhodna impedanca neskončno dolge linije.
 - Podrobneje jo bomo spoznali pri opisu lastnosti električnih linij.

□ Zakasnitev - $\delta [ns/m]$ (angl. Delay)

- Čas v katerem signal prepotuje razdaljo, npr. 1m.
- Teoretična vrednost potovanja električnega signala je enaka **svetlobni hitrosti** to je

$$300\ 000 \text{ km/s} = 300 \cdot 10^6 \text{ m/s.}$$

Electrical Properties

DC loop resistance	$\leq 188 \Omega/\text{km}$
Resistance unbalance	$\leq 2 \%$
Characteristic impedance	$100 \pm 15 \Omega$
Insulation resistance	$\geq 5000 \text{ M}\Omega\text{km}$
Capacitance	Nom. 52 nF/km
Capacitance unbalance	Nom. < 300 pF/km
Nominal Characteristic impedance	$100 \pm 5 \Omega$
Nominal velocity of propagation	0,64 c
Propagation delay	Nominal 530 ns/100m
Delay skew	Nominal < 20 ns/100 m
Coupling attenuation	$\geq 40 \text{ dB}$


Signal bi s to hitrostjo prepotoval razdaljo 1m v času 3,3 ns.

Resnična hitrost je odvisna od vrste povezave in je približno **2/3 svetlobne hitrosti**.


2.3 Prenosni mediji

Žični (ang. wired):


- parica

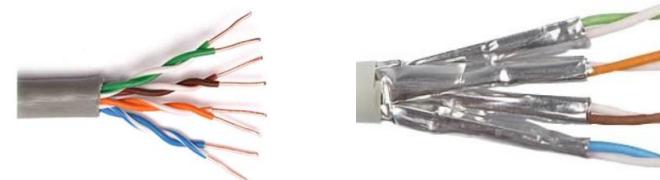



- koaksialni kabel

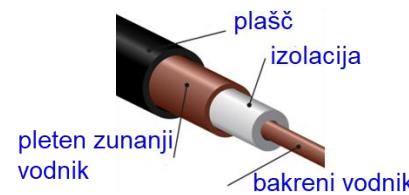

- optični kabel

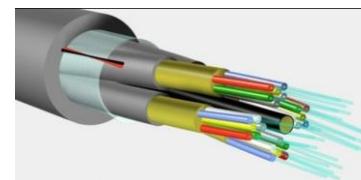


Brezžični (ang. wireless)

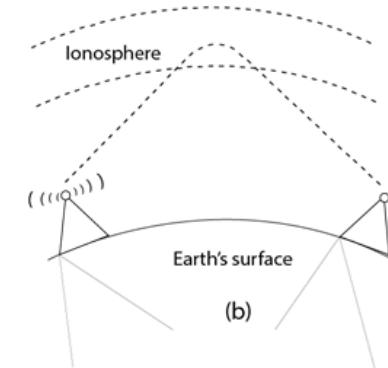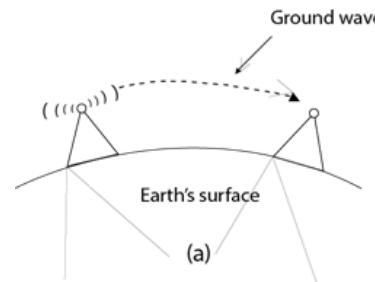

Parica – sukani par (ang. twisted pair)

- Komunikacijski bakreni prenosni medij (bakrena žica) - dva sukana vodnika
 - a) **Neoklopljena parica** (ang. unshielded twisted pair - UTP)

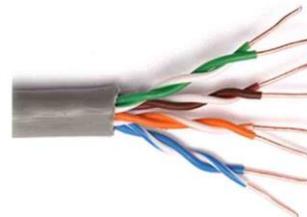

- b) **Oklopljena parica** (ang. shielded twisted pair – STP)



- Uporaba:
 - nizkofrekvenčne analogne telefonske povezave
 - računalniške povezave

Vir: <https://www.javatpoint.com/guided-transmission-media>


Vrstte paric

Name	Typical construction	Bandwidth	Applications
Cat 3	UTP ^[16]	16 MHz ^[16]	10BASE-T, 100BASE-T4 ^[16]
Cat 4	UTP ^[16]	20 MHz ^[16]	16 Mbit/s Token Ring ^[16]
Cat 5	UTP ^[16]	100 MHz ^[16]	100BASE-TX, 1000BASE-T ^[16]
Cat 5e	UTP ^[16] , F/UTP, U/FTP ^[17]	100 MHz ^[16]	1000BASE-T, 2.5GBASE-T ^[16]
Cat 6	UTP ^[16] , F/UTP, U/FTP ^[18]	250 MHz ^[16]	5GBASE-T, 10GBASE-T
Cat 6A	UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP	500 MHz	5GBASE-T, 10GBASE-T
Cat 7	S/FTP, F/FTP	600 MHz	?
Cat 7A	S/FTP, F/FTP	1 GHz	?
Cat 8.1	F/UTP, U/FTP	2 GHz	25GBASE-T, 40GBASE-I
Cat 8.2	S/FTP, F/FTP	2 GHz	25GBASE-T, 40GBASE-I

Common industry nomenclature for cable construction types


Industry abbreviations	ISO/IEC 11801 designation ^[A]	Cable shielding	Pair shielding	Illustration
UTP, TP	U/UTP	None	None	
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	None	Foil	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Foil	None	
STP, ScTP	S/UTP	Braiding	None	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Braiding and Foil	None	
FFTP, STP	F/FTP	Foil	Foil	
SSTP, SFTP, STP, STP PiMF	S/FTP	Braiding	Foil	
SSTP, SFTP, STP	SF/FTP	Braiding and Foil	Foil	

UTP

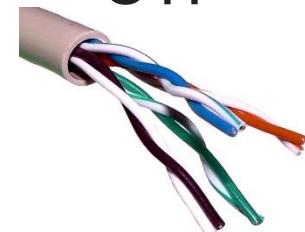


3 types of 10GBASE-T cables


F/UTP

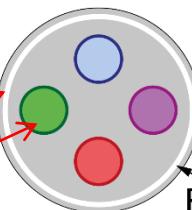

U/FTP

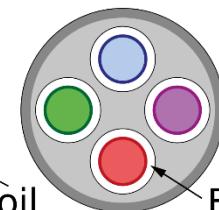


F/FTP

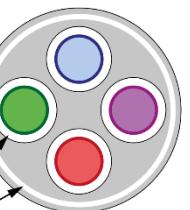

High noise resistance

S/FTP

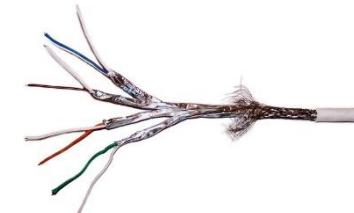

□ Primer: Lastnosti parice UTP Cat 5e (podrobnejši pregled pri analizi odbojev in presluha)

- Frekvenčni pas: do 100MHz
- Slabljenje: pri $f = 1\text{ MHz}$ je $1,8 \text{ dB}/100\text{m}$; pri $f = 100 \text{ MHz}$ $20,7 \text{ dB}/100\text{m}$
- Hitrost prenosa: 100 Mb/s
- Karakteristična impedanca $Z_0 = 100\Omega \pm 15\Omega$
- Zakasnitev $\delta = 5,3 \text{ ns/m}$



SuperCat5_24_U_UTP_Install
22.07.2009
Page 2 of 2

Nominal Transmission characteristics

F (MHz)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	Returnloss (dB)
1	1,8	77	75	-
4	3,6	70	66	27
10	6,0	65	59	30
16	7,6	64	56	30
20	8,6	62	53	30
31,25	11,0	59	48	30
62,50	16,0	55	39	30
100	20,7	48	27	25
125	23,8	48	24	25
175	28,8	45	16	24
200	31,2	40	9	23


SuperCat 5 24 Cat.5e

Electrical Properties

at 20°C	
DC loop resistance	$\leq 188 \Omega/\text{km}$
Resistance unbalance	$\leq 2 \%$
Characteristic impedance	$1 - 100\text{MHz}$ $100 \pm 15 \Omega$
Insulation resistance	(500V) $\geq 5000 \text{ M}\Omega\text{xkm}$
Capacitance	at 800 Hz Nom. 52 nF/km
Capacitance unbalance	(pair to ground) Nom. $< 300 \text{ pF/km}$
Nominal Characteristic impedance	at 100 MHz $100 \pm 5 \Omega$
Nominal velocity of propagation	$0,64 c$
Propagation delay	at 100MHz Nominal 530 ns/100m
Delay skew	$< 100 \text{ MHz}$ Nominal $< 20 \text{ ns/100 m}$
Coupling attenuation	$\geq 40 \text{ dB}$

Vir:https://web.archive.org/web/20120316111058/http://communications.draka.com/sites/eu/Datasheets/SuperCat5_24_U_UTP_Install.pdf


Parica – sukani par (ang. twisted pair)

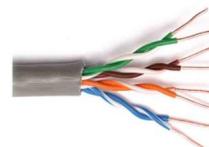


	UTP	STP
Prenos signala		+
Cena	+	
Lažja instalacija	+	
Slabljenje		+
Šum		+
Presluh		+
Razdalja		+

□ Vezave kablov UTP (konektor RJ45: povezave T-568A in T-568B):

- **Naravnost povezane parice** (ang. »straight through«) – med končnimi elementi, kot so mrežne kartice in centralni omrežni elementi (omrežni usmerjevalnik-stikalo, stikalo-PC ali strežnik, razdelilnik-PC, ali strežnik)

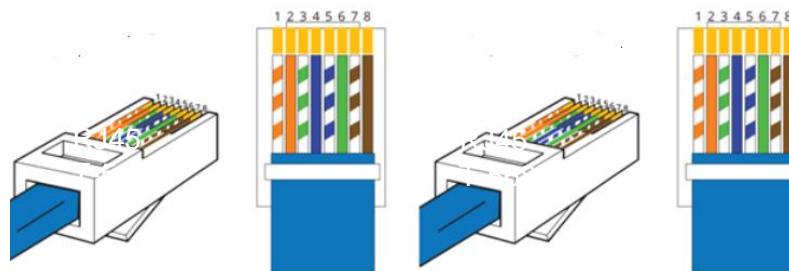


- **Navzkrižno povezane parice** (ang. »cross-over«) – uporabljene so za povezavo med dvema napravama istega tipa (stikalo-stikalo, PC-PC,...)

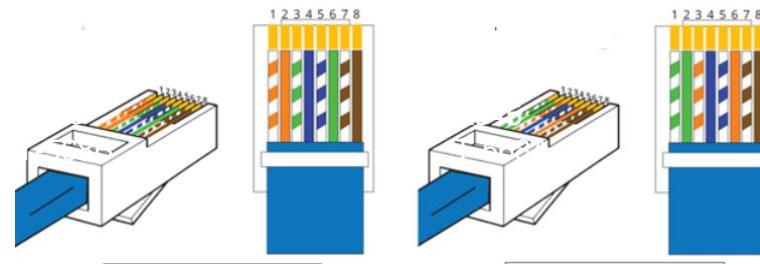

- Vir: <http://www.cables-solutions.com/difference-between-straight-through-and-crossover-cable.html>




□ Kabli UTP v lokalni mreži računalnikov (ang. local Area Network)

- V omrežju sta dva računalnika, brez vozlišča lahko uporabimo kabel UTP C5 (navzkrižno povezane parice). Kabel UTP 10BaseT je kabel UTP Category 5

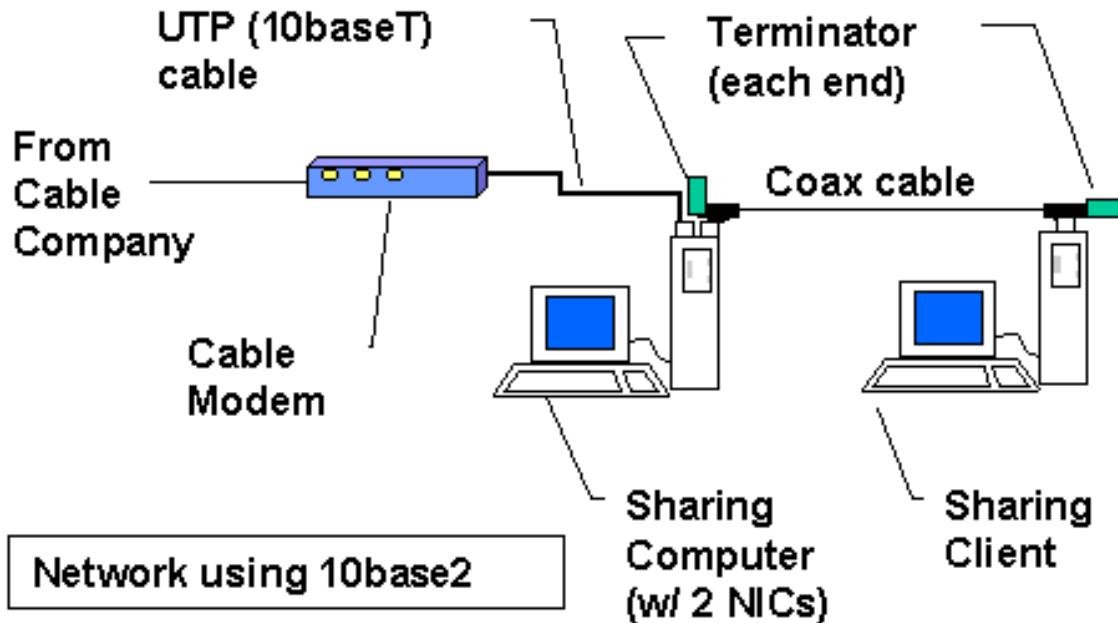

<http://www.practicallynetworked.com/sharing/lansetup.htm>

□ Primer parice v univerzalnem serijskem vodilu USB (ang. Universal Serial Bus)

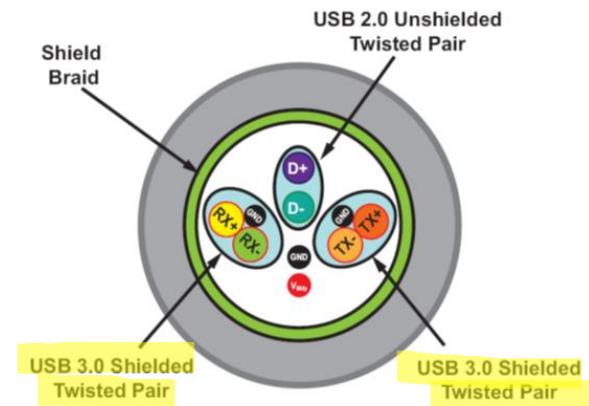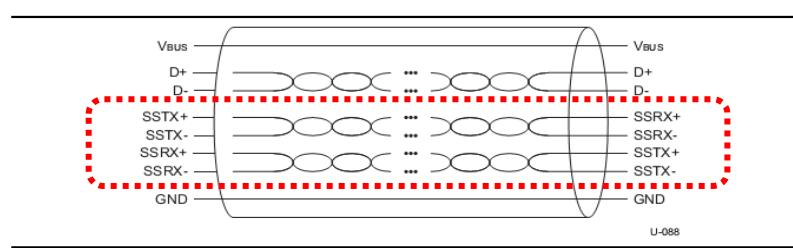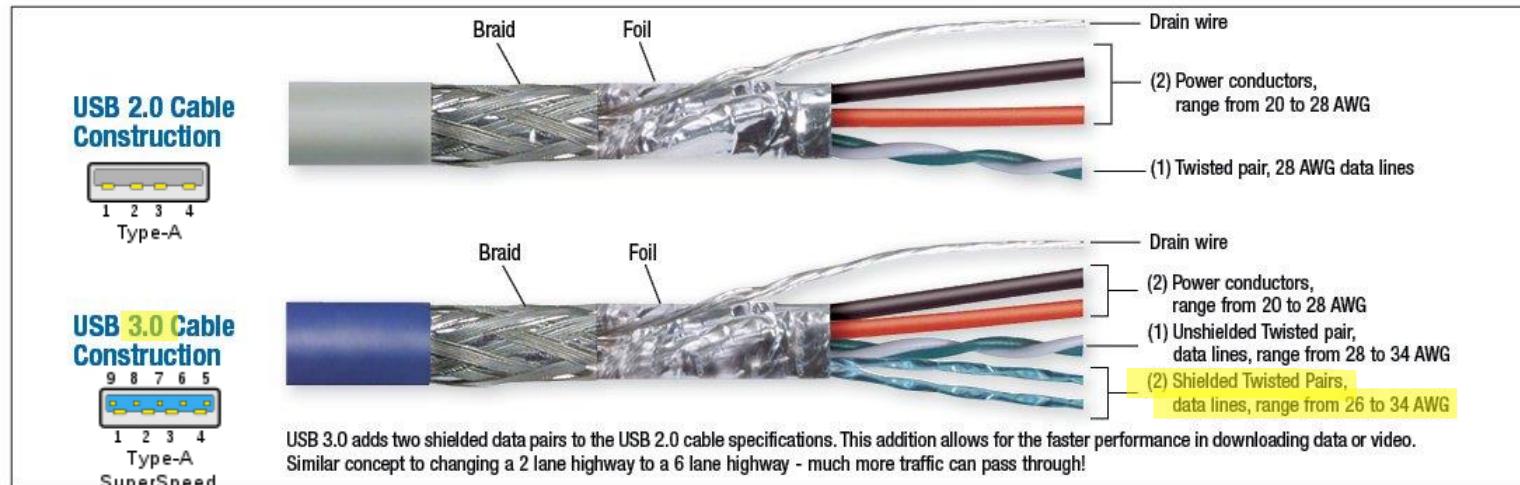

Uporaba: povezovanje računalnikov z zunanjimi napravami

- kamere, videokamere,
- tiskalniki, optični bralniki
- diski, ključki, ...



Koaksialni kabel (ang. Coaxial cable)

□ Opis

- Koaksialni kabel je električni kabel, ki prenaša radiofrekvenčne signale iz ene v drugo točko.

□ Sestavlja ga:

- bakreni vodnik – bakrena žica skozi katero potujejo podatki in video.
- izolacija - električni izolator, ki ne prevaja električnega toka.
- pleten zunanji prevodnik preprečuje elektromagnetne motnje (EMI-electromagnetic interference).
- plašč je uporabljen za zaščito pred poškodbami.

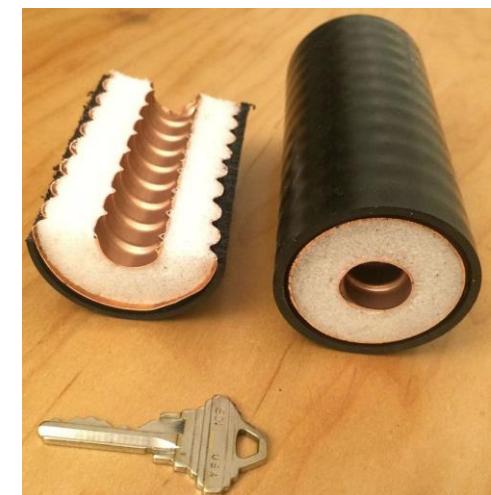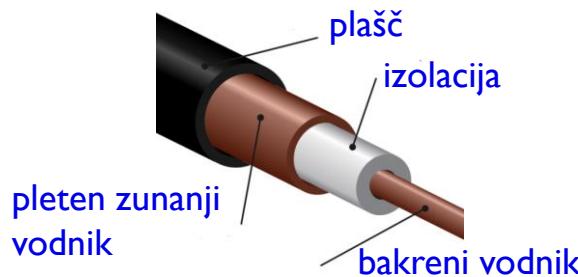

- Oblike in debeline koaksialnih kablov.




- Hitrost prenosa je enaka 10Mb/s (10 Mega bitov na sekundo).

- Uporaba:

- TV in HDTV (high-definition TV): → RG-6(TV), RG-11 (HDTV)
- Internet, digitalni video : → RG-6
- CCTV (closed-circuit television – „video nadzor“): → RG-59

Koaksialni kabel (ang. Coaxial cable)


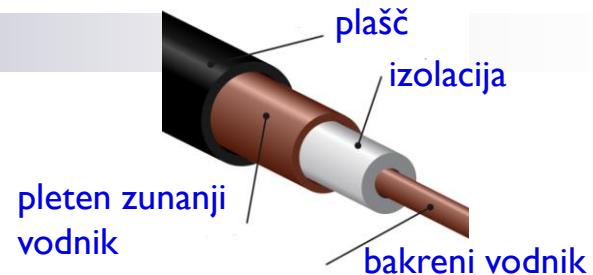


	Prednost	Slabost
Prenos signala (vs parica)	+	
Cena		-
EMI odpornost	+	
Enostavnost instalacije	+	
Prekinitev kabla?		-
Izkoriščenost prostora		-




Optični kabel

- Optično vlakno (ang. optical fibre) ali
- Optični vodnik ali kabel (ang. Fiber optic cable)

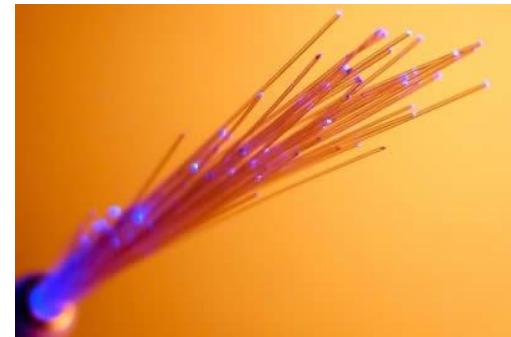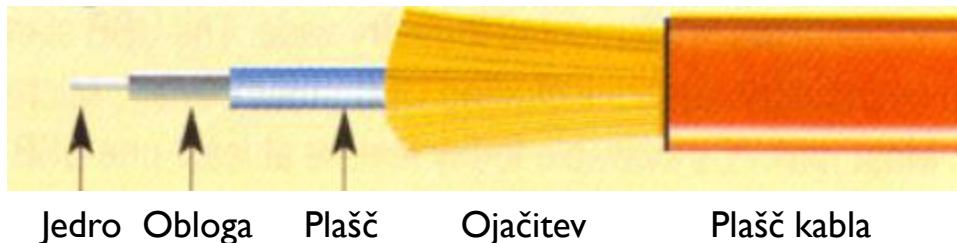

- Jedro je čisto kremenčeve steklo ali plastika – zagotavlja potovanje svetlobe.
- Obloga je druga plast stekla, ki preprečuje izgubo signalov
- Optična vlakna izkoriščajo pojav popolnega notranjega odboja.
- Svetlobni impulzi omogočajo prenos informacij po optičnih vlaknih (svetloba ne more iz stekla, ampak se odbija).

- https://www.youtube.com/watch?v=0MwMkBET_5I
- <https://www.youtube.com/watch?v=jZOg39v73c4%2C>

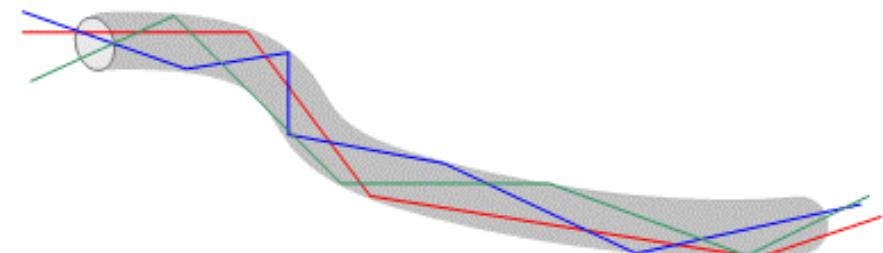


<https://www.arcelect.com/fibercable.htm>

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/omreza/12_mediji/opticni.html

□ Vrsta optičnih vlaken:


- **Enorodni optični kabel** (ang. Single-Mode cable)

- stekleno vlakno: premer **8,3 do 10 mikronov**
- svetloba **potuje naravnost** (z valovno dolžino 1310 nm ali 1550 nm)
- omogoča **višje prenosne hitrosti, na dolge razdalje**
- pojavlji se majhno slabljenje signala

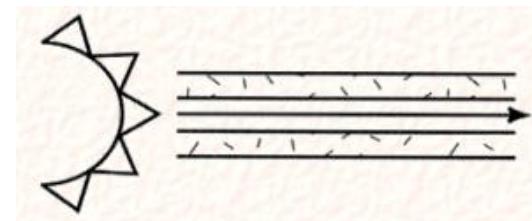

- **Mnogorodni optični kabel** (ang. Multi-Mode cable)


- stekleno vlakno: premer **50 do 100 mikronov**
- svetloba potuje z odbijanjem z valovno dolžino 850 nm ali 1300 nm
- omogoča **višje prenosne hitrosti na srednje razdalje**
- pojavlji se **popačenje signala** na izhodu

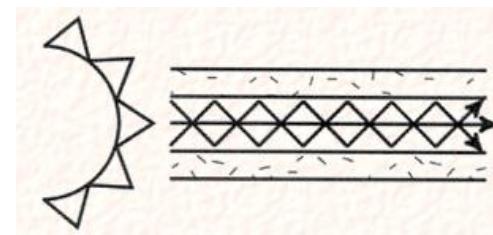


https://www.youtube.com/watch?v=35JE3dIAnNA&ab_channel=GalcoTV

□ Primeri potovanja signala po optičnem vlaknu


- **Mnogorodni optični kabel s stopničastim lomnim količnikom** (ang. step-index multimode fiber).
 - bolj primeren za krajevje razdalje (endoskopija).

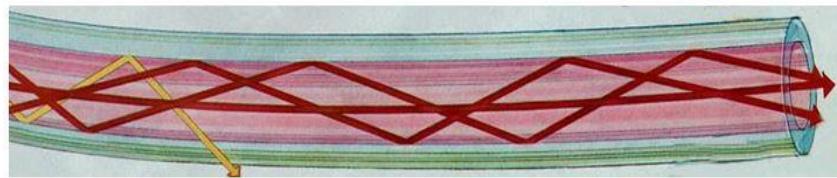


- **Mnogorodni optični kabel z gradientnim (zvezno spremenljajočim) lomnim količnikom** (ang. graded-index multimode fiber). Manj disperzije

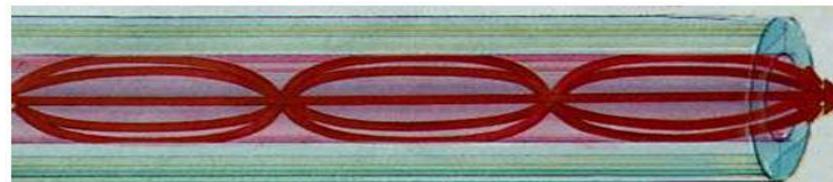


- **Enorodni optični kabel** (ang. Single-Mode cable)

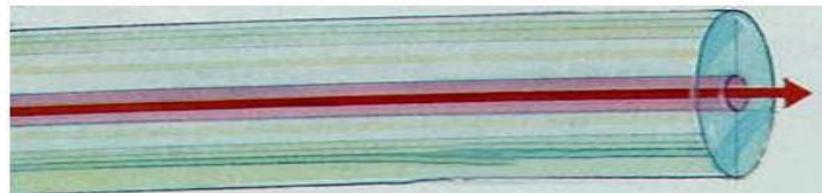

- Električni impulz se na vhodu pretvori v svetlobnega, ta se prenese po optičnem vlaknu, na izhodu se svetlobni impulz pretvori v električnega.

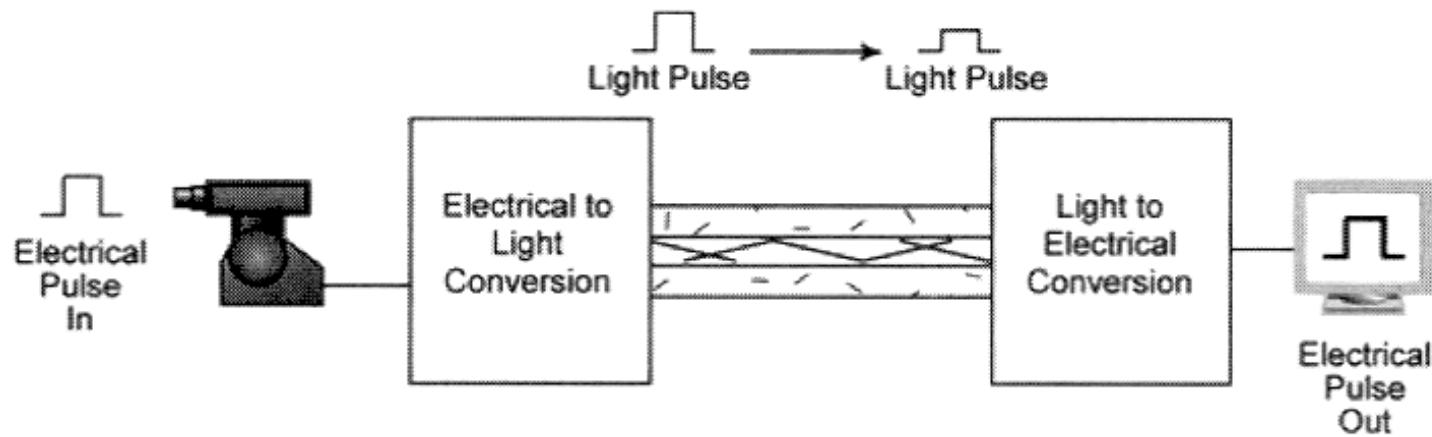

Bakreni vs optični - primerjava

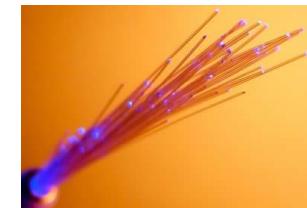

	Bakreni	Optični
Pasovna širina		++
EMI odpornost		+
Vzdrževanje		+
Razdalja		++
Cena	+	
Hitrost širjenja	≈	≈

Brezžičen medij


- Brezžični prenos (ang. wireless transmission)
- Razvrstitev v različne vrste glede na
 - razdaljo komunikacije,
 - obseg podatkov in
 - vrsto uporabljenih naprav.
- Vrste brezžičnih komunikacijskih tehologij
 - Radijsko in televizijsko oddajanje
 - Radarska komunikacija
 - Satelitska komunikacija
 - Celična komunikacija
 - Globalni sistem za določanje položaja
 - Wifi
 - Bluetooth
 - Radiofrekvenčna identifikacija (RFID), NFC

- Signali se po brezžičnem mediju razširjajo z elektromagnetnim valovanjem.
- Elektromagnetni valovi različnih frekvenc (različnih valovnih dolžin) imajo različne lastnosti razširjanja.
- Višja kot je frekvenca valovanja (krajša valovna dolžina) manjši je obseg „pokritosti“ s signalom pri enaki moči oddajnika.
- Elektromagnetni signali so podvrženi atmosferskim vplivom in vplivom okolja.
- Wi-Fi je poceni tehnologija brezžične komunikacije (GHz):
 - Nižja frekvenca signala - Manjša hitrost in večji domet
 - Višja frekvenca signala - Večja hitrost in manjši domet



- Vir: <https://www.typesnuses.com/different-types-wireless-communication-technologies/>
- Video: Transmission Media, <https://www.youtube.com/watch?v=X2infMqOoEA>


☐ Frekvenčna območja (informativna shema)

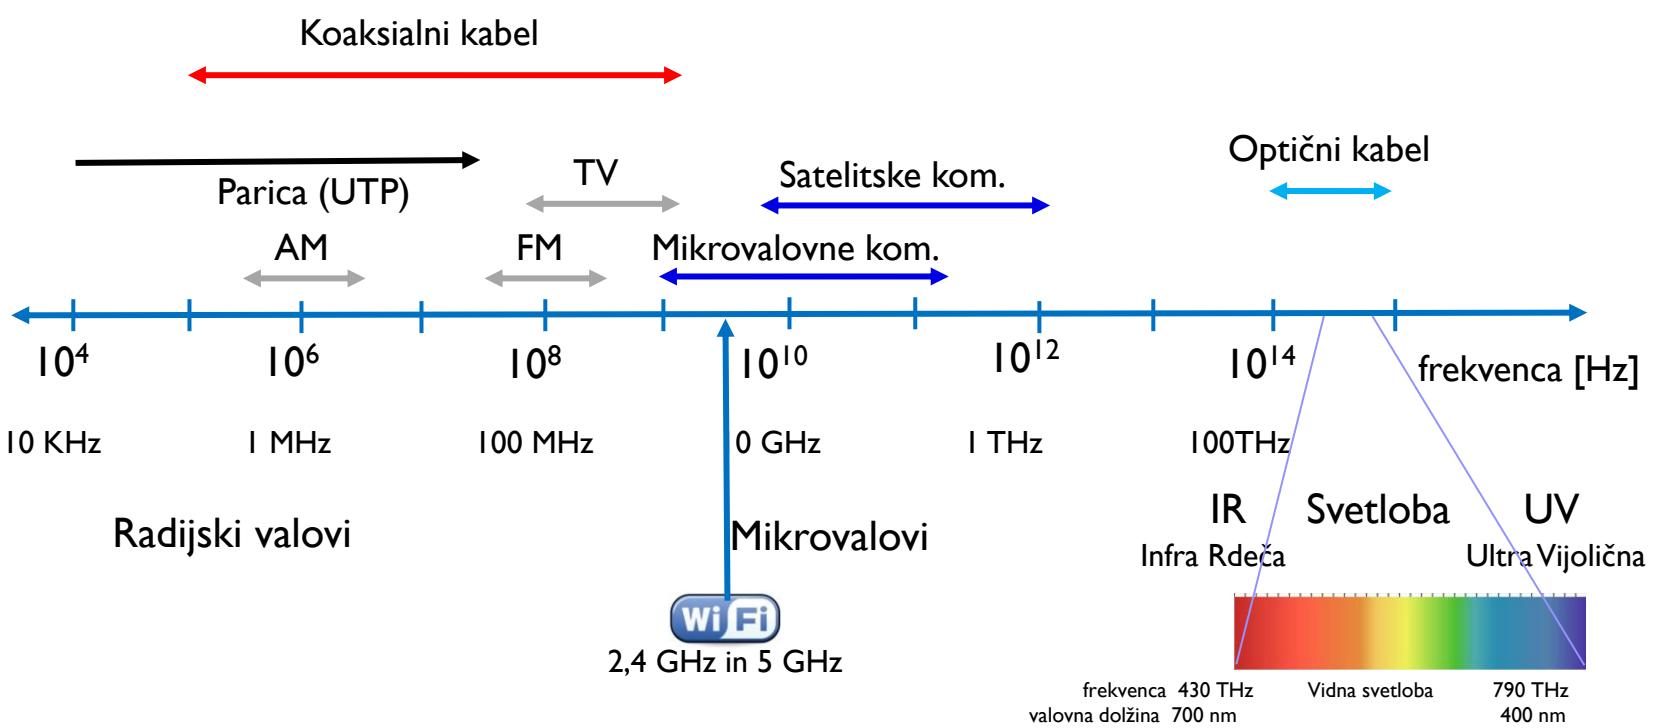

2.4 Osnovni model prenosne linije

Lastnosti električnih linij – model električne linije

Prenosno električno linijo lahko predstavimo s poenostavljenim modelom:

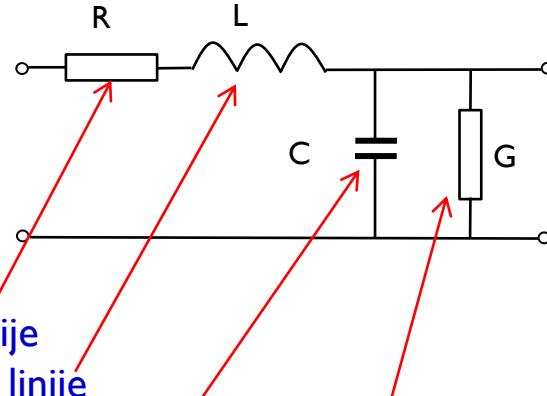

R je upornost linije

L je induktivnost linije

C je kapacitivnost med obema vodnikoma linije

G je prevodnost med obema vodnikoma linije

Pri idealni liniji je upornost $R = 0$ in tudi prevodnost med vodnikoma $G = 0$ (upornost med vodnikoma je $R = \infty$).

(določena z materialom vodnikov)

(določena z materialom vodnikov)

(razdalja med vodnikoma)

(izolacija med vodnikoma)


<http://www.falstad.com/circuit/e-cap.html>

<http://www.falstad.com/circuit/e-induct.html>

2.4 Osnovni model prenosne linije

Lastnosti električnih linij – model električne linije

Prenosna linija: Slabljenje signala v odvisnosti od frekvence ?

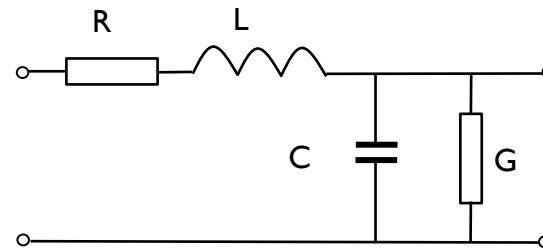

Frekvenca/ Impedanca	0 Hz	25 MHz	2.5 GHz
Z_L
Z_C

<http://www.falstad.com/circuit/e-cap.html>


<http://www.falstad.com/circuit/e-induct.html>

[Model prenosne linije](#)

2.4 Osnovni model prenosne linije

Lastnosti električnih linij – model električne linije

Prenosna linija: Slabljenje signala v odvisnosti od frekvence ?

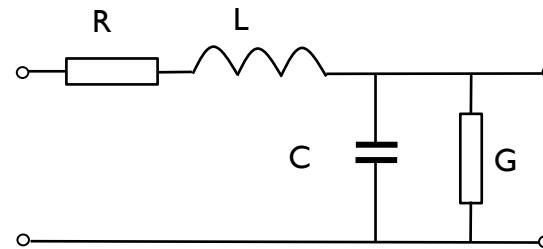

Frekvenca/ Impedanca	0 Hz	25 MHz	2.5 GHz
Z_L	0 Ω	0.314 Ω	31.4 Ω
Z_C	$\infty \Omega$	636.9 Ω	6.36 Ω

<http://www.falstad.com/circuit/e-cap.html>

<http://www.falstad.com/circuit/e-induct.html>

[Model prenosne linije](#)

Osnovni model električne linije – 25MHz

Frekvenca/
Impedanca

0 Hz

25 MHz

2.5 GHz

Z_L

0Ω

0.314Ω

31.4Ω


Z_C

$\infty \Omega$


636.9Ω

6.36Ω

V(out)

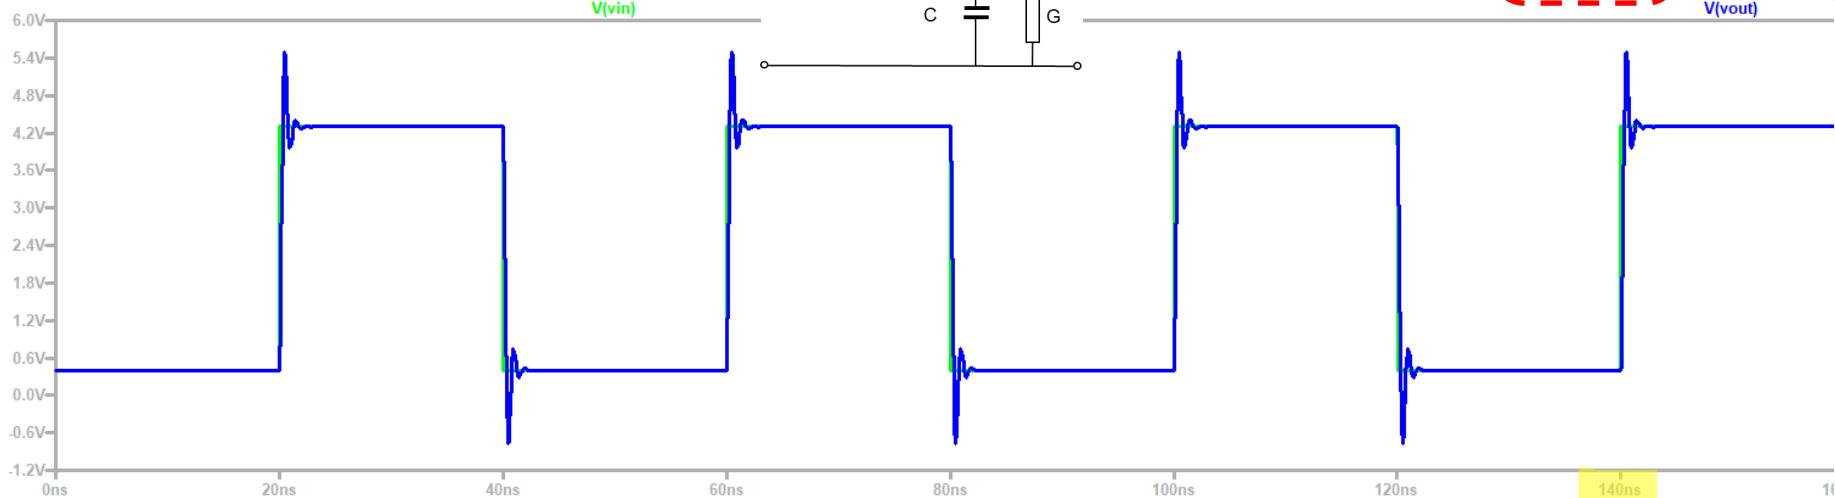


P3_model_prenosne_linije_naloga_25_MHz.asc

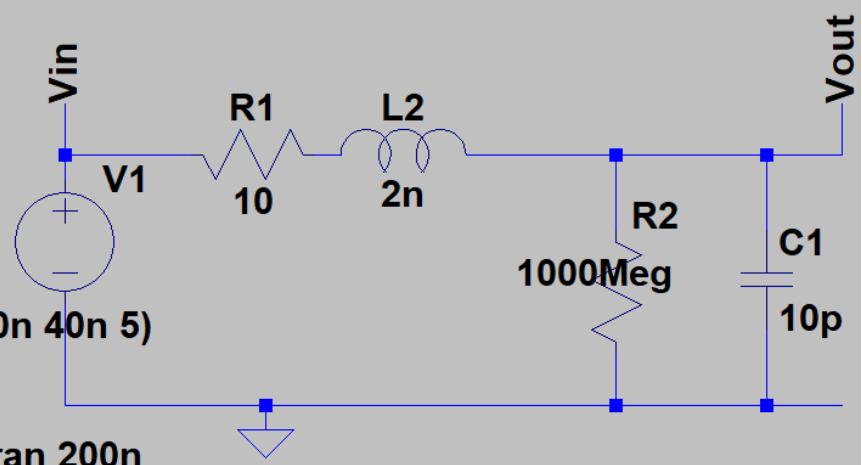


Osnovni model električne linije – 2.5GHz


Frekvenca/ Impedanca	0 Hz	25 MHz	2.5 GHz
Z_L	0 Ω	0.314 Ω	31.4 Ω
Z_C	∞ Ω	636.9 Ω	6.36 Ω

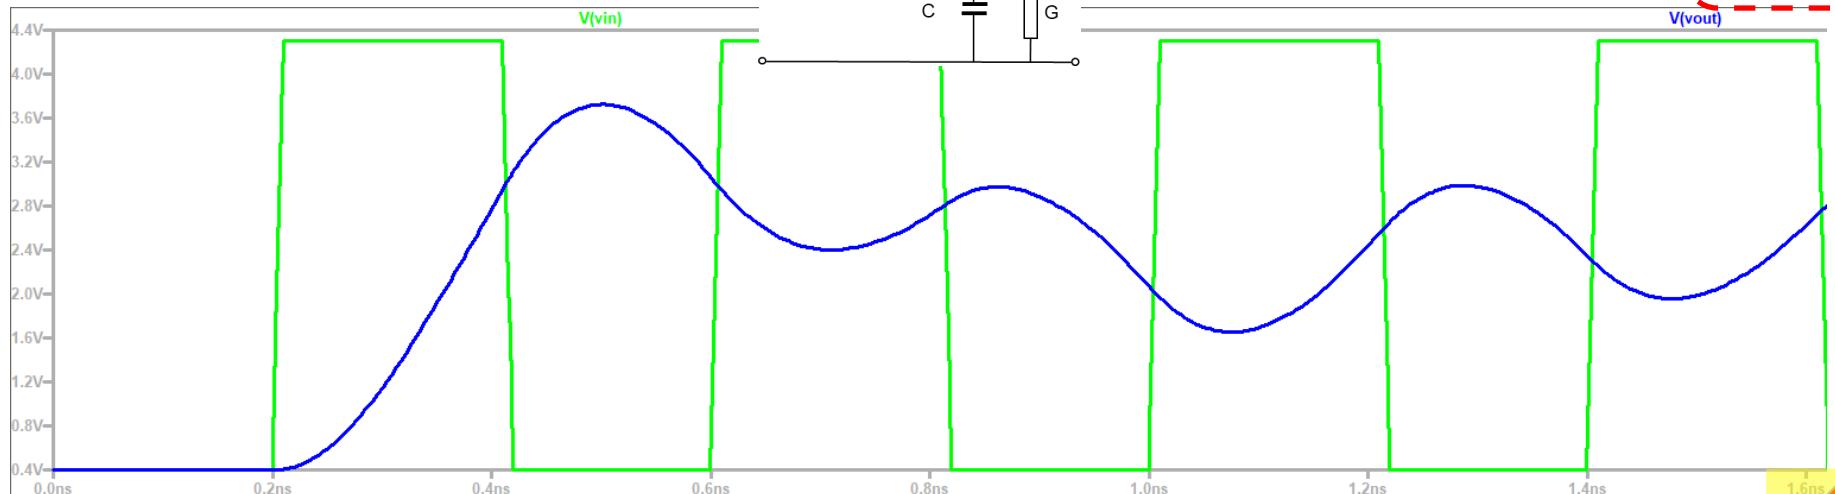


P3_model_prenosne_linije_naloga_25_GHz.asc

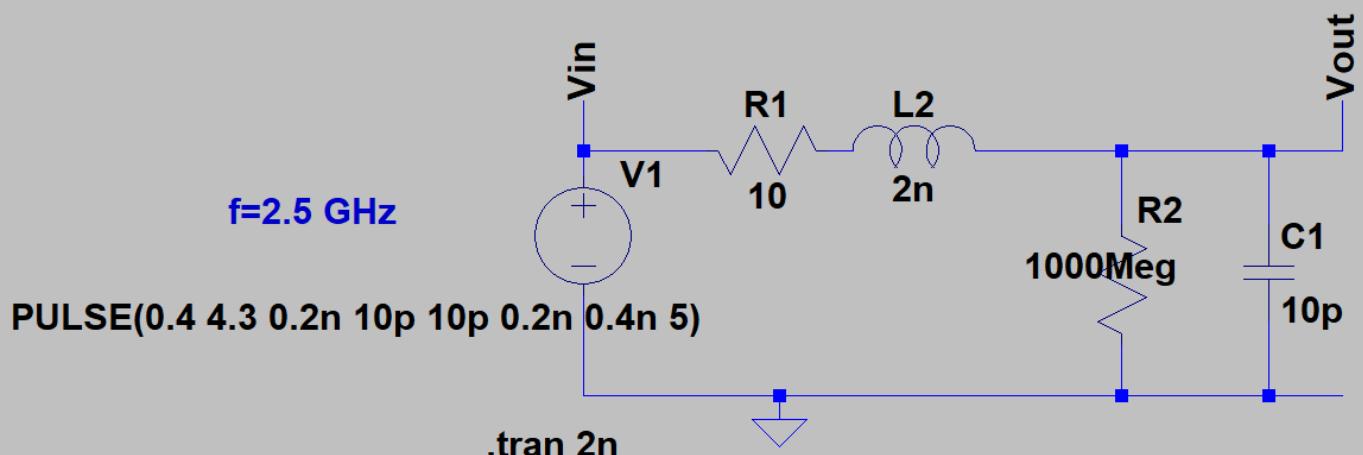

Osnovni model električne linije – 25MHz, 2.5GHz

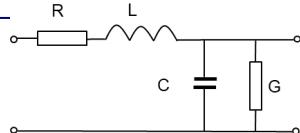

Frekvenca/ Impedanca	0 Hz	25 MHz	2.5 GHz
Z_L	0 Ω	0.314 Ω	31.4 Ω
Z_C	$\infty \Omega$	636.9 Ω	6.36 Ω

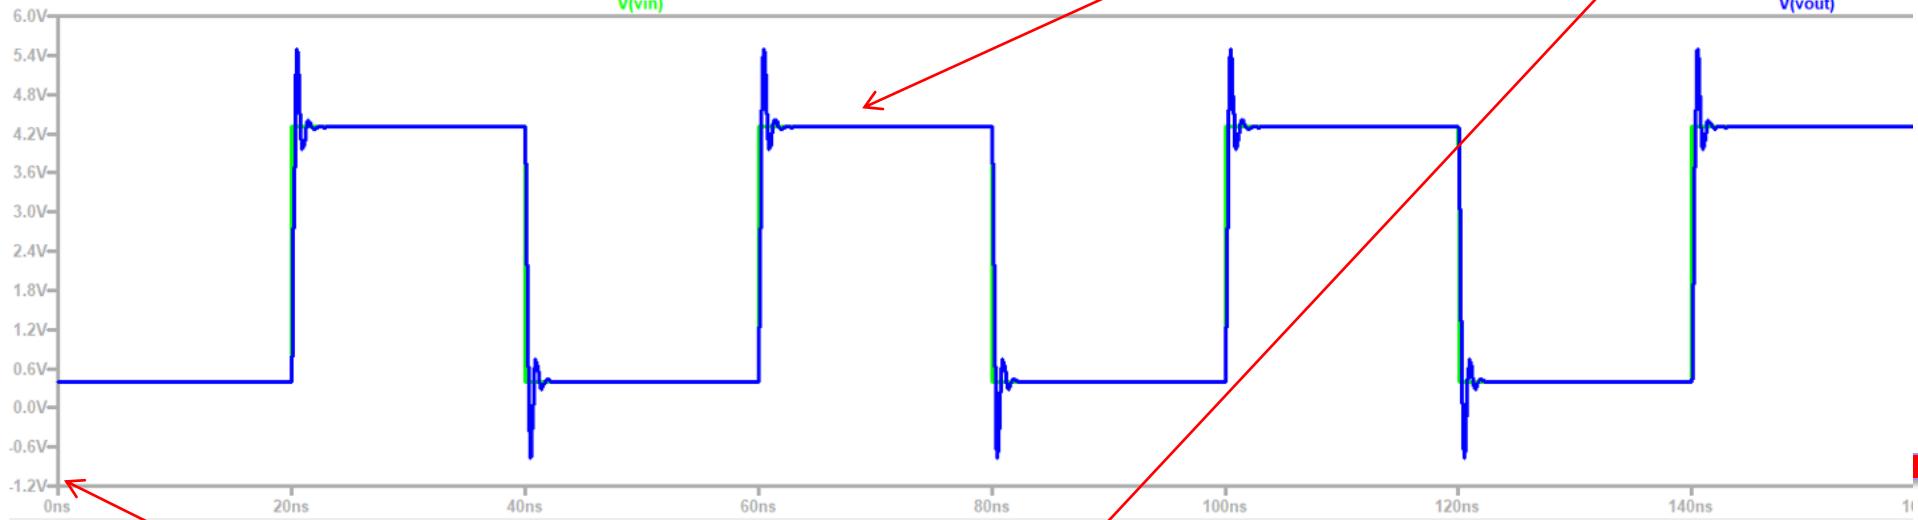


Pozor:
100x višja frekvenca,
100x krajsa perioda !

Prenosna linija:

- Slabljenje signala v odvisnosti od frekvence ?

Kdaj to moramo upoštevati ?

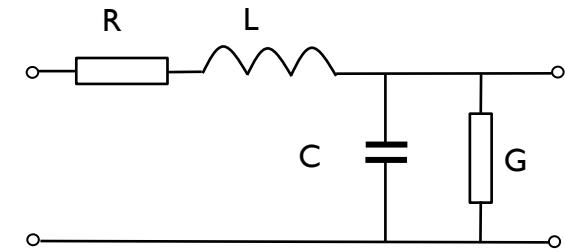

Praktično navodilo:

Vsako povezavo, ki

je *daljša od šestine razdalje, ki jo prepotuje signal v času vzpona (t_r)*

se „obravnava kot prenosna linija“

Lastnosti električnih linij v praksi

- Pred leti so bile najvišje frekvence signalov v digitalnih vezjih **pod 20MHz** (1983: Intel 8088 $f_{CPE} = 4,77\text{MHz}$)
- Povezave v vezjih se pri teh frekvencah obnašajo kot prenosne linije ali antene šele pri dolžinah okrog enega metra ali več.
- Pri višjih frekvencah (nad **300 MHz**) pa se povezave med elementi obnašajo kot prenosne linije že pri dolžinah nekaj deset mm.
- Pri frekvencah signalov, ki so običajne danes (**I GHz in več**), pa je potrebno vse povezave brez izjeme (tudi znotraj integriranih vezij) obravnavati kot prenosne linije.

2.5 V/I naprave – Periferne naprave

1. Vhodno/izhodna organizacija računalnika

- odvisna je od velikosti računalnika in zunanje naprave, ki je povezana z njo.
- V / I podsistem računalnika zagotavlja učinkovit način komunikacije z zunanjim okoljem.

2. Najbolj pogoste V/I naprave:

1. Tiste, ki so pod direktno kontrolo računalnika: Zaslon, Tipkovnica, Miška, Tiskalnik, Zunanji pomnilnik (disk).
 2. Druge: Mikrofon, Zvočnik, Kamera, čitalnik črtne kode, ...
-
3. Vhodno izhodni vmesnik (ang. Input-Output Interface) - ponuja način za prenos informacij med notranjimi shranjevalnimi in zunanjimi V/I napravami.
 - Posebne **komunikacijske povezave** za povezovanje s centralno procesno enoto (CPE).
 - **Razrešiti je potrebno razlike**, ki obstajajo med osrednjim računalnikom in posamezno zunano napravo.



Razrešiti je potrebno **razlike**, ki obstajajo med osrednjim računalnikom in posamezno zunanjo napravo.

- Prilagoditev signalov
 - Periferne naprave so 'elektromehanične' in 'elektromagnetne' naprave, CPE in pomnilnik so elektronske naprave. Zato je potrebna **prilagoditev in pretvorba vrednosti signala**.
- Prilagoditev hitrosti
 - **Hitrost prenosa podatkov** zunanjih naprav je običajno počasnejša od hitrosti prenosa CPE, posledično bo morda potreben sinhronizacijski mehanizem.
- Prilagoditev kodiranj in formatov
 - **Kodiranje in formati podatkov** v zunanjih napravah se razlikujejo od podatkov v CPE in pomnilniku.
- Prilagoditev načina delovanja
 - **Načini delovanja zunanjih naprav** se med seboj razlikujejo, zato se morajo razlikovati njihova krmiljenja tako, da se ne moti delovanja drugih zunanjih naprav, ki so priključene na CPE.

2.5 Domača naloga

- Poročilo in predstavitev: Vhodno/lzhodne naprave
- Navodila in prijava:
 - e-učilnica, datumi in podrobnosti v objavi na forumu
 - temo lahko tudi sami predlagate
 - skupine 2-4
- Pregled virov (spletne objave, članki, drugi dokumenti)
- Vsaj 3 vire uporabite za poročilo in predstavitev
- Poročilo (do 5 strani):
 - Naslov s podatki: VIN Predavanja – I. DN (2022/23, Naprava:..., Avtorji: ..., Datum: ...)
 - Predstavitev naprave: slika in razvoj
 - Arhitektura in tehnologije
 - Opis delovanja
 - Uporaba s kratkim opisom delovanja
 - Zaključek
 - Grafični povzetek – info grafika – „poster“
 - Literatura
- Oddaja poročila: e-učilnica
- Predstavitev (5 min): bo potekala na predavanjih (zadnja ura) po predhodnem razporedu na učilnici

2.5 Domača naloga – Primeri tem

- Podan je seznam naprav (vhodna, izhodna, vhodno/izhodna):

1. Tipkovnica (ang. keyboard)
2. Optična miška (angl. optic mouse)
3. Optični skener (ang. scanner)
4. Biometrični skener prstnih odtisov (ang. biometric fingerprint scanner)
5. Zaslon LCD (ang. liquid crystal display)
6. Zaslon na dotik (ang. touchscreen)
7. Projektor (ang. projector)
8. Brizgalni tiskalnik (ang. inkjet printer)
9. Laserski tiskalnik (ang. laser printer)
10. 3D tiskalnik (ang. 3D printer)
11. Bliskovni pomnilnik (ang. flash memory)
12. Zunanji pomnilnik HDD (ang. Hard Disk Drive)
13. Zunanji pomnilnik SSD (ang. Solid State Drive),
14. Čitalnik črtne kode (ang. barcode reader)
15. Čitalnik RFID (ang. RFID reader)
16. Spletна kamera (ang. webcam)
17. Mikrofon (angl. microphone)
18. Zvočnik (angl. speaker)

Novosti 2023:

19. Meritve kakovosti zraka
20. MEMS tipala
21. LSM6DSOX (IMU)
22. Matrični IR tipalo (primer: MLX906XX)
23. LIDAR
24. Detektorji gibanja (PIR, UZ, ...)
25. Vaš predlog ? (vlažnost tal, bližina, IR, prstni odtis, ...)